



科密指纹考勤门禁一体机 使用说明书

尊敬的用户，感谢您选用本公司产品。我们将以优质的产品为您服务，确保您更好使用本产品，使用前请认真阅读本使用手册！



制造商：广州博威电子有限公司
地址：广州市增城区宁西街兴旺街22号
官网：<https://www.cometgroup.com.cn>
服务热线：4009-939-288


保留备用
版本：A2

1、按键说明

- OK 进入菜单/确认。
- MENU 菜单键/退格键。
- ESC 退出/取消当前设置。
- ▲ 上翻动菜单项。
- ▼ 下翻动菜单项。
- △ 门铃按钮。
- ▲ 切换中英文、数字。
- 数字 选择菜单/输入数值/输入字母。

2、门禁接线图

☆门禁专用电源接线图(推荐)

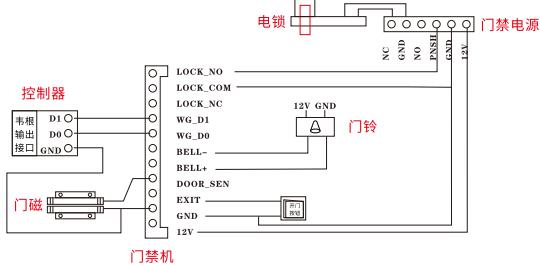

保修卡

真诚地感谢您购买本产品，作为本产品的用户，您得到如下保修承诺：

- 1.自售机之日起壹个月内，在正常使用条件下，如发生故障，由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机；(需配件及包装完整)
 - 2.自售机之日起壹年内，在正常使用条件下，如发生故障，由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机；(消耗材料不包括在内)
 - 3.用户不能提供发票或收据证明，产品不在免费保修范围之内；
 - 4.保修以发票、收据为依据。
- 以下情况不在保修范围之内：
- 1.由于不可抗拒造成的故障、损伤；
 - 2.在运输、搬卸中造成的故障、损伤；
 - 3.未经厂家授权而对产品进行拆卸、维修、改装而造成的故障、损伤。

商品信息	商品名称		出厂编码	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称		出厂编码	
	商品型号		生产日期	
客户信息	单位名称		联系人	
	地址		联系电话	
销售信息	销售商		联系人	
	地址		联系电话	
	销售日期		发票号码	

3、用户登记

进入菜单选择“用户管理”进入用户管理界面。

新增用户：新员工输入工号和姓名，选择指纹/密码/卡进行注册。

修改用户：在用户管理界面选择“修改用户”进入资料修改包括姓名、门禁设置、指纹、密码、卡、权限或删除用户。

4、门禁功能

高级设置菜单选择“门禁功能”进入功能相关设置。

同时确认数	同时需要几个用户确认才可以开门。
开锁延时	门禁机控制开启或关闭电锁的时间。
门磁设置	门磁类型：包括有三种：否、开型、闭型；“否”指不使用门磁开关，“开型”指关门情况下门磁处于常开状态，“闭型”指关门情况下门磁处于闭合状态。 门磁延时：是指门开或关之后，开始检测门状态的时间，最大设置：255秒
解除报警	在报警已经触发，且已排除不是非法操作，可通过此选项停止报警
防拆报警	开启或关闭机器拆除时发出报警信号功能设置
Wiegand输出	包括：工号、卡号：“工号”指用户的工号：“卡号”指用户的卡号
Wiegand格式	包括WG26、WG34；“WG26”指输出Wiegand26的信号；“WG34”指输出Wiegand34的信号

5、机器设置

高级设置菜单里选择“机器设置”进行相关设置。

机号	电脑上识别机器的机器号，1-255可选。
管理者总数	最多设置5个管理员。
日期格式	日月年/年月日可选。
语音提示	用户验证成功进行提示。
音量设置	1-4可选，根据需要选择音量
闹铃设置	一天最多可设置8组响铃，打铃次数1-255可选。
确认方式	F指纹、P密码、C卡，可选择组合方式验证开门。
恢复出厂设置	将所有设置信息恢复出厂设置时数据，但不会清除用户登记资料和考勤记录。
删除考勤记录	删除所有的考勤记录，但不会删除用户信息，密码为8282。
删除所有数据	删除所有登记的用户和考勤记录，密码为8282，请谨慎使用。
固件升级	固件更新时，将固件考入U盘里，把U盘插在USB接口上，按“OK”升级固件。

6、下载报表

进入下载报表选择“卡式报表”与“原始记录”用U盘下载；U盘选择FAT32格式，32GB及以下