



157g铜板纸（不覆膜）



←3折页（风琴折）

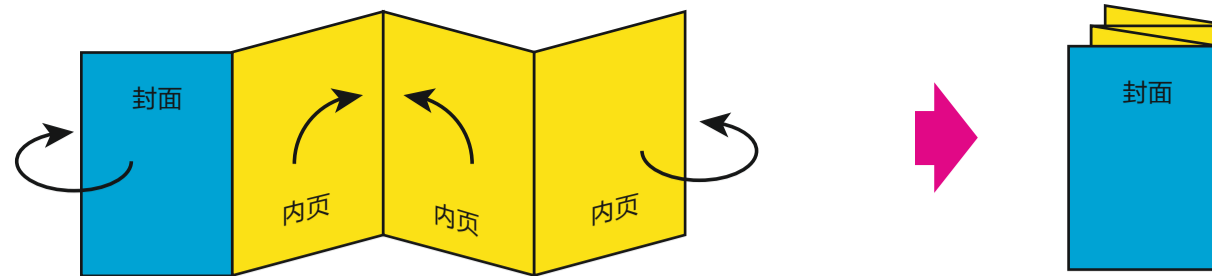

科密人脸指纹门禁考勤一体机 使用说明书

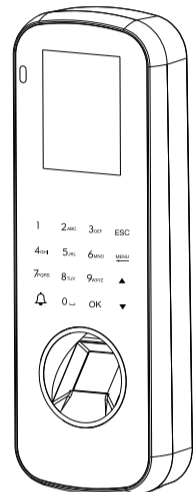

注：图片仅供参考，请以实物为准


尊敬的用户，感谢您选用本公司产品，我们将以优质的产品为您服务，
确保您更好使用本产品，使用前请认真阅读本使用手册！

一、按键说明


- OK 进入菜单/确认。
- MENU 菜单键/退格键。
- ESC 退出/取消当前设置。
- ▲ 上翻动菜单项。
- ▼ 下翻动菜单项。
- △ 门铃按钮。
- 数字 选择菜单/输入数值/输入字母。

二、接线图

1、门禁专用电源接线图（推荐）

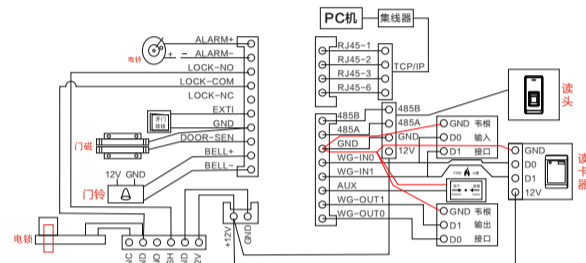

2、普通电源接线图

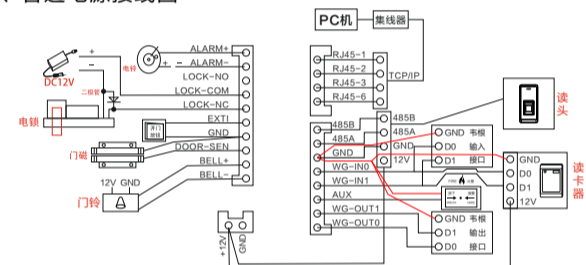

-1-


三、用户登记

进入菜单选择“用户管理”进入用户管理界面。

- 注册用户：新用户输入工号与姓名，选择人脸/指纹/卡/密码进行注册。



- 修改用户：在用户管理界面选择“修改用户”进入资料修改包括名字、门禁设置、人脸、指纹、密码、卡、权限、删除用户等等.....（工号除外）。

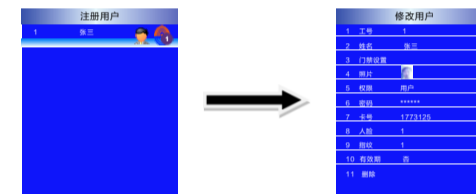

四、下载报表

进入下载报表选择“卡式报表”与“原始记录”用U盘下载。

-2-



制造商:广州博寇电子有限公司
地址:广州市增城区宁西街兴旺街22号
官网:https://www.cometgroup.com.cn
服务热线:4009-939-288

保留备用
版本:A0

保修卡

真诚地感谢您购买本产品，作为本产品的用户，您得到如下保修承诺：

- 自售机之日起壹个月内，在正常使用条件下，如发生故障，由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机；（需配件及包装完整）
- 自售机之日起壹年内，在正常使用条件下，如发生故障，由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零部件更换或换机；（消耗材料不包括在内）
- 用户不能提供发票或收据证明，产品不在免费保修范围之内；
- 保修以发票、收据为依据。

以下情况不在保修范围之内：

- 由于不可抗拒造成的故障、损伤；
- 在运输、搬卸中造成的故障、损伤；
- 未经厂家授权而对产品进行拆卸、维修、改装而造成的故障、损伤。

商品信息	商品名称	出厂编号
	商品型号	生产日期
客户信息	单位名称	联系人
	地址	联系电话
销售信息	销售商	联系人
	地址	联系电话
	销售日期	发票号码


此联沿虚线剪下，由经销商保管

商品信息	商品名称	出厂编号
	商品型号	生产日期
客户信息	单位名称	联系人
	地址	联系电话
销售信息	销售商	联系人
	地址	联系电话
	销售日期	发票号码

-3-

五、门禁功能

高级设置菜单选择“门禁功能”进入功能相关设置。。

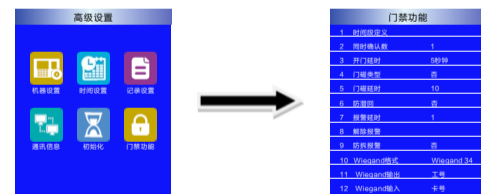


时间段定义	每天开锁的时间区间的定义
同时确认数	同时需要几个用户确认才可以开门
开门延时	门禁机控制开启或关闭电锁的时间
门磁类型	门磁类型：包括有三种：否、开型、闭型；“否”指不使用门磁开关，“开型”指关门情况下门磁处于常开状态，“闭型”指关门情况下门磁处于闭合状态。
门磁延时	门磁延时：是指门开或关之后，开始检测门状态的时间，默认值：10秒，最大设置：255秒。
防潜回	防止尾随进出
报警延时	触发门禁机的防拆开关后超过延长时间开始报警。
解除报警	在报警已经触发，且已排除不是非法操作，可通过此选项停止报警
防拆报警	开启或关闭门禁机拆拆时发出报警信号功能设置
Wiegand输出	包括：工号、卡号；“工号”指用户的工号；“卡号”指用户的卡号
Wiegand输入	包括：工号、卡号；“工号”指用户的工号；“卡号”指用户的卡号
Wiegand格式	包括WG26、WG34；“WG26”指输出Wiegand26的信号；“WG34”指输出Wiegand34的信号

-2-

六、机器设置


高级设置菜单里选择“机器设置”进行相关设置。

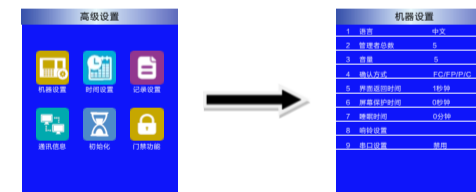

语言	可选择不同语言显示及语音
管理者总数	0-10可选，可以设定管理者数量
音量	0-10可选，根据需要选择音量
确认方式	FC人脸、FP指纹、P指密码、C指ID/IC卡，可选择组合方式验证开门
界面返回时间	考勤成功返回初始界面的时间
屏幕保护时间	待机状态超过此时间进入屏保模式
睡眠时间	机器处于屏保状态下超过此时间屏幕关闭，触摸屏幕或任意按键可唤醒屏幕
响铃设置	一天最多可设置24组响铃，打铃次数1-60可选
串口设置	可选择开启AB门禁功能

七、初始化


高级设置菜单里选择“初始化”进行相关设置。

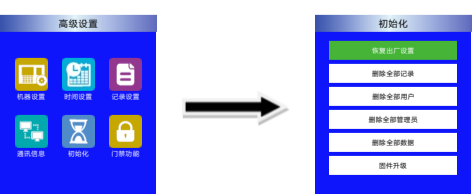

-4-

八、门禁考勤机的拆装示意图

- 推荐从基准线到地面的高度为1.3米（适用身高范围1.5米-1.8米），可根据使用人员整体身高进行调整；确定好安装高度后将安装定位模板贴于安装位置，根据定位模板标识钻出线孔和固定孔（图1）
- 用螺丝刀将机身底部螺丝取下（图2）
- 将设备与安装板分离（图3）
- 将安装板固定在墙上（图4）
- 将设备底盖卡口对准安装板往下拉卡入安装位（图5）
- 用螺丝将设备与底盖固定（图6）

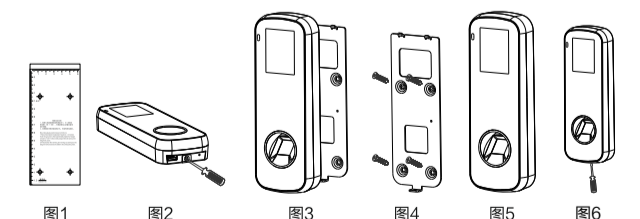

九、装箱清单

除机器外，包装盒内还包括以下物品：

- 人脸指纹门禁机说明书1本、端子线8P、10P、电源转接线、网络转接线各1条、M3.5x40螺钉、涨塞各4个、安装定位图1张。

-5-