


157g铜板纸 (不覆膜)

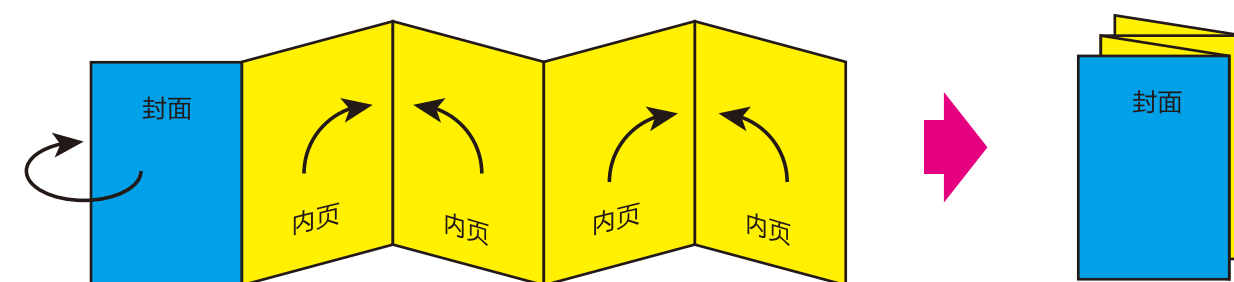

←4折页 (风琴折)

### 动态人脸门禁一体机 使用说明书

注:图片仅供参考,请以实物为准

尊敬的客户,感谢您选用本公司产品。我们将以优质的产品为您服务,请您更好地使用本产品,使用前请认真阅读本使用手册!

#### 一、按键说明

OK: 进入菜单/确认。  
MENU: 菜单键/返回键。  
ESC: 退出/取消当前设置。  
▲: 上翻动菜单项。  
▼: 下翻动菜单项。  
△: 门铃按钮。  
数字: 选择菜单/输入数值/输入字母。

#### 二、接线图

1. 门禁专用电源接线图(推荐)

2. 普通电源接线图

#### 三、门禁一体机的拆装示意图

- 推荐从基准线到地面的高度为1.3米(适用身高范围1.5米-1.8米)可根据使用人员整体身高进行调整,确定好安装高度后将安装固定。
- 用螺丝刀将机身底部螺丝取下(图1)
- 将设备与安装板分离(图2)
- 将安装板固定在墙上(图3)
- 将设备底盖卡口对准安装板往下拉卡入安装位(图4)
- 用螺丝将设备与底盖固定(图5)

#### 四、设备使用

- 进入主菜单  
在初始界面点击菜单键(MENU),如果设置了管理员需要识别别管理员才能进入。
- 用户管理
  - 注册用户  
新用户输入工号与姓名,选择人脸/掌静脉/指纹/卡/密码进行注册。
  - 搜索用户  
在用户管理界面选择“修改用户”界面按任意的按键进入“搜索”,输入员工工号或姓名后点击“OK”进行精准搜索。

#### 3)修改用户

在用户管理界面选择“修改用户”界面可对用户的基本信息及用户权限进行修改、重置、删除等操作(门禁时段需要通过软件下发修改和工号不可修改)。

#### 3. 数据管理

选择“数据管理”可以删除全部记录、删除全部用户、删除全部管理员权限、删除全部数据,删除操作密码统一为8282。

删除全部记录	删除所有的识别记录
删除全部用户	删除所有用户及注册数据
删除全部管理员权限	删除所有管理员权限,其注册信息不变
删除全部数据	删除所有注册数据和识别记录

#### 4. 信息查询

(1)记录查看  
选择“记录查看”→输入工号→选择开始和结束时间→选择“记录查看”可查询该工号时间段打卡记录,如果不输入工号到查询该时间段所有记录。(图1)

(2)登记信息  
选择“登记信息”可查看设备的基本登记信息。(图2)

(3)设备信息  
选择“设备信息”可查看制造商、出厂日期、设备型号和固件版本等信息。(图3)

#### 保修卡

真诚地感谢您购买本产品,作为本产品的用户,您得到如下保修承诺:

- 自售机之日起壹个月内,在正常使用条件下,如发生故障,由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零件更换或换机;(零配件及包装完整)
- 自售机之日起壹年内,在正常使用条件下,如发生故障,由本产品经销商或维修中心免费提供故障维修及相关零件更换或换机;(消耗材料不包括在内)
- 用户不能提供发票或收据证明,产品不在免费保修范围之内;
- 保修以发票、收据为依据。

以下情况不在保修范围之内:

- 由于不可抗力造成的故障、损伤;
- 在运输、搬卸中造成的故障、损伤;
- 未经厂家授权而对产品进行拆卸、维修、改装而造成的故障、损伤。

商品名称	出厂编号
生产日期	生产日期
客户姓名	联系人
地址	联系电话
销售员	联系人
销售日期	发票号码

此联沿虚线剪下,由经销商保管

商品名称	出厂编号
生产日期	生产日期
客户姓名	联系人
地址	联系电话
销售员	联系人
销售日期	发票号码

合格证

检验员: \_\_\_\_\_

编号: 06

QC Pass

制造商:广州博冠电子有限公司  
地址:广州市增城区宁西街兴街22号  
官网:https://www.cometgroup.com.cn  
服务热线:4009-939-288

保留备用(客户)

#### 5、U盘下载

(1)U盘下载  
选择“U盘下载”即可下载数据或报表到U盘备份,防止数据丢失,方便以后数据的上传。(U盘格式FAT32,小于32G)

(2)U盘上传  
选择“U盘上传”可将U盘上的员工信息上传到多台设备,免去重新录入操作。

(3)固件升级  
操作步骤:  
①把需要升级的固件复制到U盘;  
②将U盘插入设备的USB口;  
③选择“菜单”→“U盘功能”→“固件升级”→“OK”;  
④升级完成后设备会自动重启。  
※必须是同系列且将升级固件名与机器固件名一致才能升级!

#### 6、门禁设置

选择“门禁设置”可进入门禁功能设置(可设置同时确认数、开门延时、门磁类型、门磁延时、报警延时、解除报警等)。

同时确认数	同时需要几个用户确认才可以开门
开门延时	门禁机控制开启或关闭电锁的时间
门磁类型	“开启”能关门情况下门磁处于常开状态,“关闭”能不开门磁正常
门磁延时	开门之后有多长时间才开始报警,这段时间结束门磁延时
报警回	防止重复报警
报警延时	触发报警超过设定时间开始报警
解除报警	在报警已经触发,且已排除问题,可通过此选项停止报警
防拆报警	开启后机器检测到拆机报警信号
火灾报警	开启后机器检测到火灾报警输入信号
韦根设置	Wiegand格式协议:26或34
韦根卡号	Wiegand输出协议:工号或卡号
门禁机状态	进出或
门口设置	可选择开启后门禁功能
口罩检测	开启后需要戴口罩才能识别

注:如果出现识别成功无法开门,需检查“同时确认数”等相关设置或恢复出厂设置。

#### 7、考勤设置

#### (1)识别设置

选择“识别设置”进行以下设置。

确认方式	FC人脸识别、FP掌静脉、PP掌静脉、P密码、C指纹、ID/IC卡
重复确认时间	在重复确认时间(分钟)内只保留前用户刷卡的一条有效数据
连续识别	实际识别时间,在大框不离开识别范围只识别一次
满记录警告	设置阈值,实现快到记录最大容量时发出警告
下载原备份	加密后下载的原始记录需靠软件读取
加密	

#### 8、通讯设置

选择“通讯设置”进入通讯设置(可设置机器名称、以太网、无线网络、端口号、通讯密码、服务器IP、服务器端口,能否进行传送)。  
※需要启动实时监控时,要设置对应的“服务器IP”和“服务器端口”,并且将“进入以太网设置界面,选择“允许”(出厂默认以太网开启状态)然后对IP地址、子网掩码,默认网关,根据实际网络环境配置。

(1)无线网络:选择“无线网络”进入无线网络设置界面,选择“允许”开启无线网络通讯功能,再选择自动获取或者手动设置IP,进入“选取网络”选择要连接的WiFi信号输入密码即可连接无线网络。

#### 9、高级设置

(1)日期时间  
选择“日期时间”可对设备的日期和时间进行修改,也可以选择“自动同步时间”,设备在接入网络后会自动同步时间到设备。

(2)显示设置

界面返回时间	考勤成功后显示界面返回到初始界面的时间
屏幕保护时间	机器待机状态超过此时间进入屏保模式
睡眠时间	机器处于屏保状态下超过此时间屏幕关闭,检测到人脸或触摸屏即可唤醒

(3)补光灯  
可以设置补光灯开启、关闭、时间段及补光灵敏度。

(4)声音设置  
选择“声音设置”可对音量调节。

#### (5)响铃设置

选择“响铃设置”可设置响铃的时间和次数。

#### (6)生物识别参数

选择“生物识别参数”可开启或关闭活体检测。

#### (7)重启机器

选择“重启机器”然后点击“OK”机器会自动重启。

#### (8)恢复出厂设置

选择“恢复出厂设置”然后点击“OK”可将部分设置初始化。  
※恢复出厂设置不会清除用户数据和考勤记录!

#### 10、复位键

当机器出现死机或黑屏时,用尖锐物体戳机器底部的按键,可使机器复位重启。